



1.

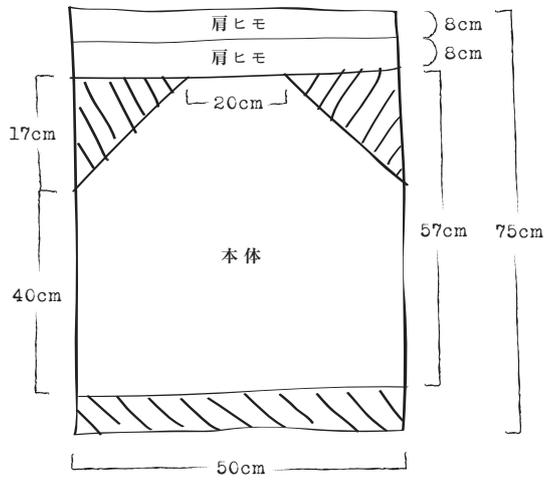

※用意するもの：
カットクロス H50×W75cm 1枚


パーツごとに生地をカットする。
(縫い代は含まれます)

2.

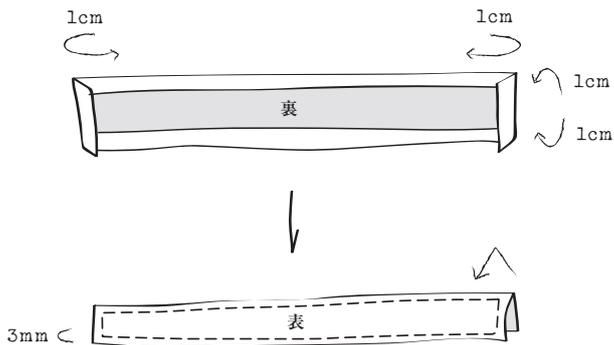


肩ヒモ4辺を約1cm折り返し、アイロンをあてる。
(2本とも)
さらに半分に折り返しアイロンをあて、
表から約3mmのところまで縫い合わせる。

3.

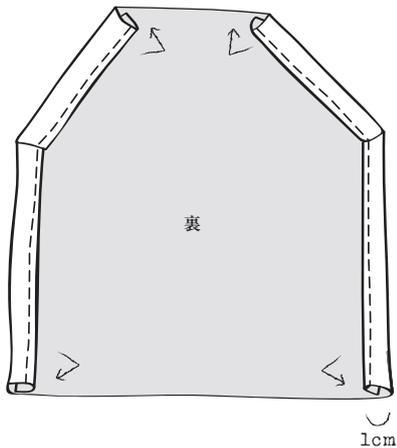


本体の縦の辺を約1cm三つ折りにして、
アイロンをあてミシンをかける。

4.

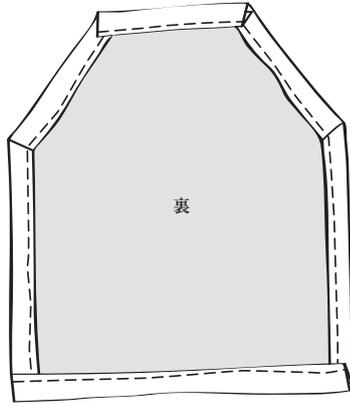


上下の辺も約1cm三つ折りにして
アイロンをあて、ミシンをかける。

5.

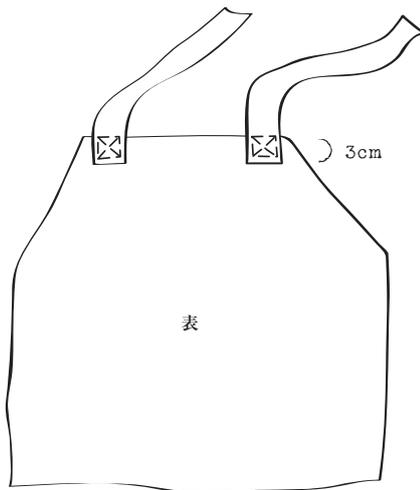


肩ヒモを表から約3cm本体にのせ
ミシンをかける。

※下記のようにステッチをかけておくと丈夫に仕上がります。

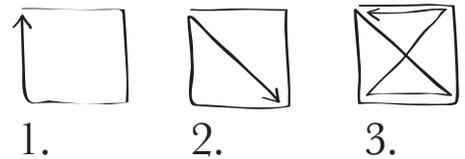

6.

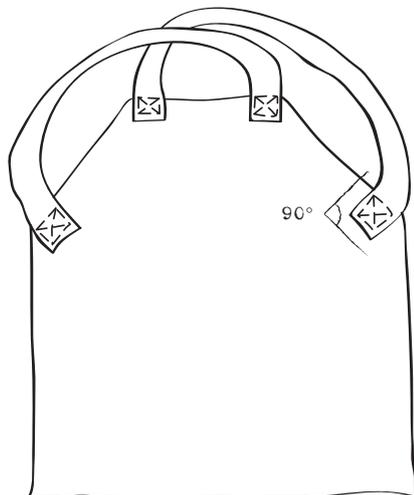

肩ヒモがねじれないようにしながら、
右の肩ヒモは左の脇下へ
左の肩ヒモは右の脇下へそれぞれ縫い合わせ…

生地が厚くヒモを本体に縫い合わせるのが難しい
場合、マジックテープなどの使用をお勧めします。

※本体へのヒモの縫い合わせは直角になるように！

完成！